



Схема подключения однофазного байпаса Lider 1/3-12

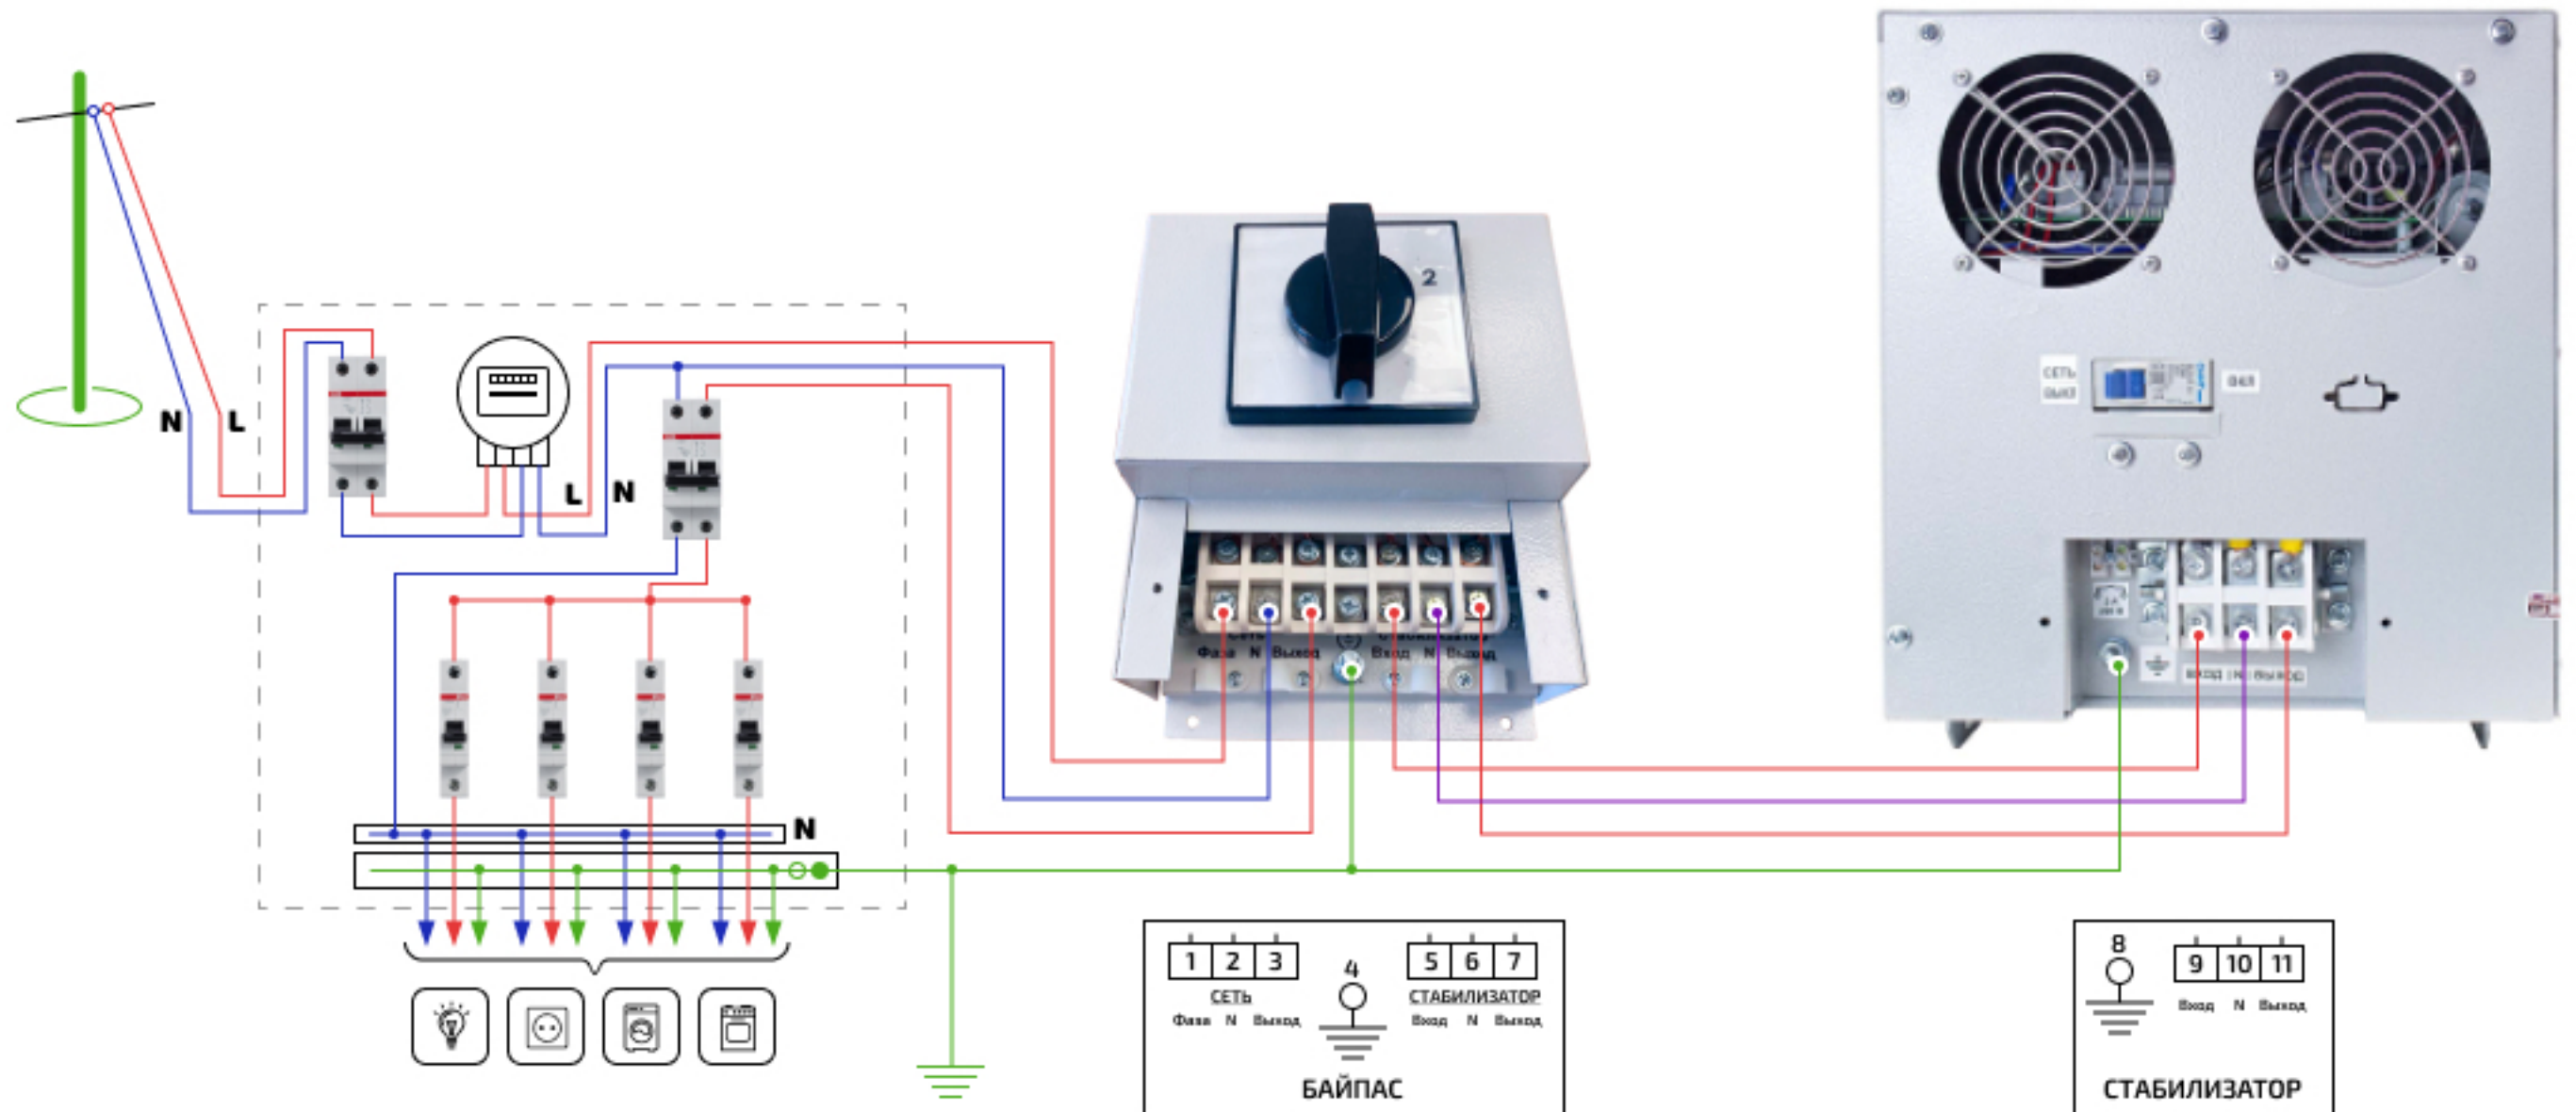

Условные обозначения

L - фаза
N - нейтраль
 - заземление

1 - фаза от счетчика (вводного автомата)
 2 - нейтраль
 3 - фаза к потребителям
 4, 8 - заземление
 5 - фаза на стабилизатор, соединяется с клеммой "вход" стабилизатора (9)

6 - нейтраль к стабилизатору (с кл. 10 стабилизатора)
 7 - фаза от стабилизатора (с кл. 11 стабилизатора)
 9 - фаза "вход" в стабилизатор
 10 - нейтраль общая
 11 - фаза "выход" из стабилизатора