

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

LIDER PS900W-30

ПАСПОРТ

- СТАБИЛИЗАЦИЯ НАПРЯЖЕНИЯ СЕТИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА
- МИКРОПРОЦЕССОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
- НЕПРЕРЫВНЫЙ КОНТРОЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ НА ВХОДЕ И ВЫХОДЕ
- ТРЁХСТУПЕНЬЧАТАЯ ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРУЗКИ И КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ
- АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ ПРИ АВАРИИ

EAC

 WINTEPS®

Назначение изделия

Стабилизатор напряжения **LIDER PS900W-30** предназначен для питания переменным током синусоидальной формы сложных электронных устройств (компьютеры и оргтехника, измерительные приборы, медтехника, кассовые аппараты, аудио- и видеотехника), бытовой техники. Обеспечивает качественное электропитание подключенных приборов в пределах рабочих отклонений напряжения сети.

Технические характеристики

Основные технические характеристики и параметры стабилизатора приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Технические характеристики

| | |
|--|----------------|
| Номинальное напряжение сети | 220В |
| Частота питающей сети | 50Гц |
| Рабочий диапазон входного напряжения | 125÷275 В |
| Номинальное выходное напряжение | 220 В |
| Пределы изменения выходного напряжения при изменении входного от 150 до 265В | 210÷230 В |
| Номинальная мощность нагрузки | 900 ВА |
| Изменение нагрузки | 0÷100% |
| Класс защиты | IP20 |
| Климатическое исполнение | УХЛ 3.1 |
| Уровень шума, не более | 40дБА |
| Габаритные размеры корпуса (ширина x глубина x высота) | 262x145x248 мм |
| Масса, не более | 10 кг |

Устройство и конструкция

Стабилизатор **LIDER PS900W-30** состоит из трех основных частей: автотрансформатора, электронного симисторного коммутатора и микропроцессорной схемы управления, размещенных в металлическом корпусе прямоугольной формы, окрашенном порошковой эмалью. На задней панели корпуса имеются проушины, позволяющие навесить стабилизатор на стену, стойку. На основании корпуса имеются ножки для настольной установки.

На боковой панели расположены две розетки для подключения нагрузки. Стабилизатор подключается к сети сетевым шнуром с евровилкой.

Схема управления обеспечивает:

1 Поддержание напряжения на выходе ($U_{вых}$) в пределах 210÷230 В при изменении напряжения на входе ($U_{вх}$) в пределах от 150 ± 5 В до 265 ± 5 В.

2 Контроль входного напряжения.

При $U_{вх} > 275\pm 5$ В через 0,5 с и при $U_{вх} < 125\pm 5$ В через 3 с потребители отключаются и светодиод индикации мигает зеленым цветом. Включение потребителей происходит с задержкой 10 с после нормализации входного напряжения.

ВНИМАНИЕ! Первичное включение и включение после отключения по $U_{вх}$ происходит при $135 В < U_{вх} < 275 В$.

3 Контроль выходного напряжения.

Если значение $U_{вых}$ выходит за пределы 190 - 250 В при $150 В < U_{вх} < 265 В$ (аварийный режим), стабилизатор отключает потребителей с задержкой 1 с. При этом светодиод индикации постоянно светится красным цветом.

4 Самоконтроль - проверка наличия необходимых напряжений и синхроимпульсов - при их отсутствии стабилизатор отключается и светодиод индикации постоянно светится красным цветом.

5 Защиту стабилизатора от перегрузки и короткого замыкания.

Стабилизатор имеет трехступенчатую защиту от перегрузки:

– при мощности нагрузки от $1,1 P_{ном}$ до $1,5-2 P_{ном}$ стабилизатор отключает нагрузку через 5-10 с.

– при мощности нагрузки от $2 P_{ном}$ до $6 P_{ном}$ стабилизатор отключает нагрузку через 1с.

При отключении стабилизатора по перегрузке светодиод индикации мигает красным и зелёным цветом поочередно.

Через 10 с стабилизатор производит одно повторное включение; если перегрузки нет, то стабилизатор продолжает работать; если ситуация не изменилась, то стабилизатор отключается, светодиод индикации мигает красным и зелёным цветом поочередно.

Дальнейшая работа возможна после нормализации нагрузки и повторного включения стабилизатора.

– при мощности нагрузки больше $6 P_{ном}$ или при коротком замыкании нагрузка отключается за время, не превышающее 10 мс. Светодиод индикации мигает красным цветом, повторное включение не производится.

Порядок подключения

ВНИМАНИЕ! При транспортировке при минусовых температурах и повышенной влажности стабилизатор перед включением следует выдержать в нормальных климатических условиях не менее 24 часов.

В целях обеспечения бесперебойной работы приобретенного Вами стабилизатора необходимо неукоснительное соблюдение порядка подключения стабилизатора!

1 Перед подключением убедитесь, что питающая сеть рассчитана на подключение стабилизатора данной мощности. Автоматический выключатель, расположенный в силовом щите, через который подается напряжение на вход стабилизатора, должен соответствовать мощности стабилизатора. Стабилизатор не предназначен для питания от автономных дизель-электрических станций, не гарантирующих частоту генерируемого ими напряжения в пределах 50 ± 2 Гц.

2 После извлечения стабилизатора из упаковки проведите его внешний осмотр, убедитесь в отсутствии механических повреждений, проверьте комплектность.

3 Перед подключением к стабилизатору потребителей убедитесь в их исправности.

4 К розеткам, находящимся на боковой панели стабилизатора, подключите вилки сетевых шнуров подключаемых устройств.

5 Подсоедините стабилизатор к питающей сети, используя розетку с боковыми заземляющими контактами.

Порядок включения стабилизатора

Включите сетевой выключатель, расположенный на передней панели стабилизатора.

При нормальном сетевом напряжении (в пределах рабочего диапазона) и нагрузке, не превышающей номинальную, после загорания светодиода индикации зеленым цветом потребителям поступает стабилизированное напряжение.

Меры безопасности

Запрещается:

1 Производить разборку корпуса стабилизатора, не отключив его от сети.

2 Включать стабилизатор без заземления.

3 Перегружать стабилизатор.

4 Эксплуатировать стабилизатор в непосредственной близости с легковоспламеняющимися и горючими материалами.

5 Закрывать чем-либо вентиляционные отверстия в кожухе и основании стабилизатора.

6 Хранить и эксплуатировать стабилизатор в помещениях с химически активной средой, а также во взрывоопасных помещениях.

7 Эксплуатировать стабилизатор в атмосфере, содержащей строительную или другую пыль.

8 Не допускается попадание на корпус стабилизатора мусора, песка.

Условия эксплуатации

Эксплуатировать стабилизатор напряжения необходимо в закрытом помещении при температуре воздуха от минус 40°C до +40°C и влажности воздуха не более 98% при +25°C.

Хранение и транспортировка

Хранить стабилизатор необходимо в отапливаемом помещении при температуре от +5 до +40°C и влажности воздуха не более 80% при 25°C.

Стабилизаторы, выпускаемые предприятием-изготовителем, отправляются потребителю упакованными в индивидуальную тару, в один слой, в вертикальном положении, соответственно маркировки на упаковке. Вид транспорта – любой.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок на изделие указывается в гарантийном талоне, который входит в комплект поставки и заполняется фирмой-продавцом. Гарантийные обязательства выполняются только при наличии гарантийного талона. Срок службы стабилизатора 12 лет.

Примечание: Предприятие-изготовитель постоянно ведет работу по улучшению эксплуатационных характеристик стабилизаторов. Поэтому возможны изменения, не ухудшающие технические характеристики изделия.

Комплект поставки

В комплект поставки входят:

- стабилизатор напряжения **LIDER PS900W-30** -1шт.
- паспорт -1шт.
- гарантийный талон -1шт.

Сведения о приемке

Стабилизатор **LIDER PS900W-30** зав.№ _____
соответствует ТУ 3468-001-49034602-99 и признан годным к эксплуатации.



Стабилизатор **LIDER PS900W-30** имеет сертификат соответствия
стандартам безопасности.

Дата выпуска _____

Отметка контролера ОТК

М. П. _____ (_____)

" _____ " _____

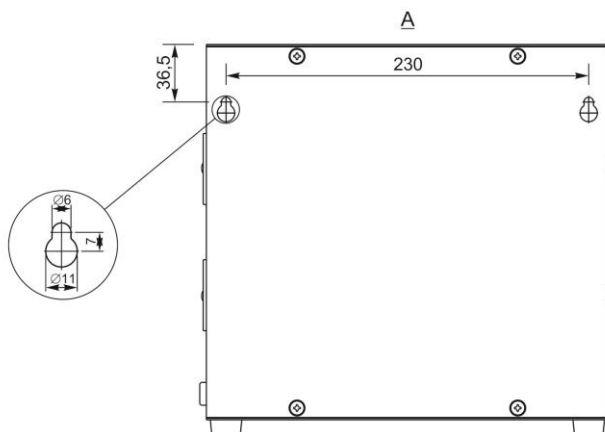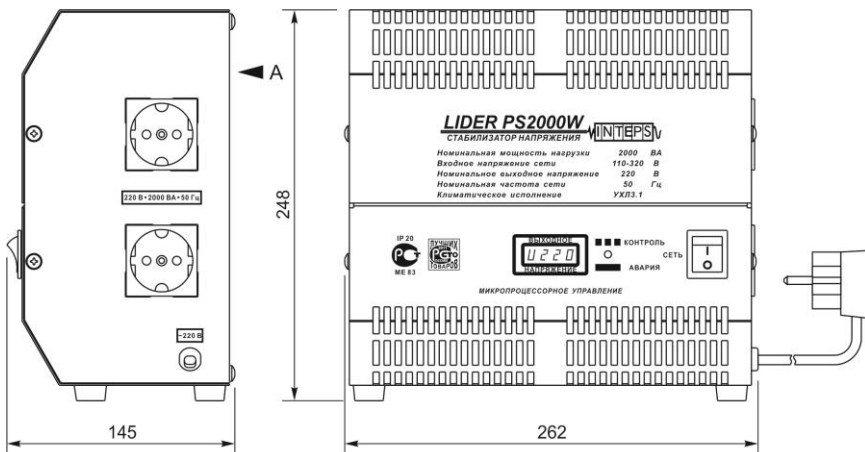

Габаритные и установочные размеры стабилизаторов напряжения переменного тока **LIDER PS900W-30**

Изготовитель: Россия, ООО «НПП-ИНТЕПС», 180004, г. ПСКОВ, ул. Декабристов, д. 17.

Завод-изготовитель: Россия, ООО «Псковский завод электронной техники», 180004, г. ПСКОВ, ул. Декабристов, д. 17.
т/ф (8112) 73-30-11, т. 73-30-16

Технический центр: т/ф. (8112) 72-32-79, E-mail: tc@inteps.ru