ШКАФ

☐ ***LIDER Ш3/9-36***
☐ ***LIDER Ш3/9-36-РБ-КТВ***

ЭТИКЕТКА

INTEPS®

Основные сведения об изделии

Шкафы ***LIDER Ш3/9-36, LIDER Ш3/9-36-РБ-КТВ*** степени защиты IP32 предназначены для размещения и защиты трехфазного стабилизатора напряжения переменного тока ***LIDER PS9-36W(SQ), LIDER PS9-36-РБ-КТВ*** и подключения потребителей к нестабилизированной или стабилизированной однофазной сети переменного тока в системах электроснабжения коттеджей, дачных домов, офисов, промышленных систем.

Шкафы ***LIDER Ш3/9-36, LIDER Ш3/9-36-РБ-КТВ*** представляют собой металлическую конструкцию прямоугольной формы напольного исполнения. В шкафу за дверцей располагается стойка с установленными на ней однофазными стабилизаторами, образующими трехфазный стабилизатор ***LIDER PS9-36W(SQ), LIDER PS9-36-РБ-КТВ***.

Подготовка к эксплуатации

1 Установить шкаф на место эксплуатации, обеспечив беспрепятственный доступ к дверцам шкафа;

2 Открыть переднюю дверцу;

3 Установить стойку в шкаф;

4 Подвесить стабилизаторы на стойку;

5 Открыть боковую дверцу;

6 Открыть клеммные колодки стабилизаторов;

7 Завести токоведущие провода с правой стороны шкафа через кабельные вводы;

8 Произвести монтаж сети, нагрузки и заземления согласно паспорту на стабилизатор;

9 Включить стабилизаторы;

10 Закрыть дверцы шкафа;

11 Прикрепить шкаф к полу.

Габаритные размеры (Ширина х Глубина х Высота), мм	690x388x1302 (1402*)
Степень защиты	IP32
Масса не более, кг.	30 (32*)

Габаритные и установочные размеры шкафа приведены на рисунке 1.

<u>ВНИМАНИЕ!</u> В зимний период для предотвращения попадания снега внутрь шкафа следует закрывать все вентиляционные отверстия шкафа.

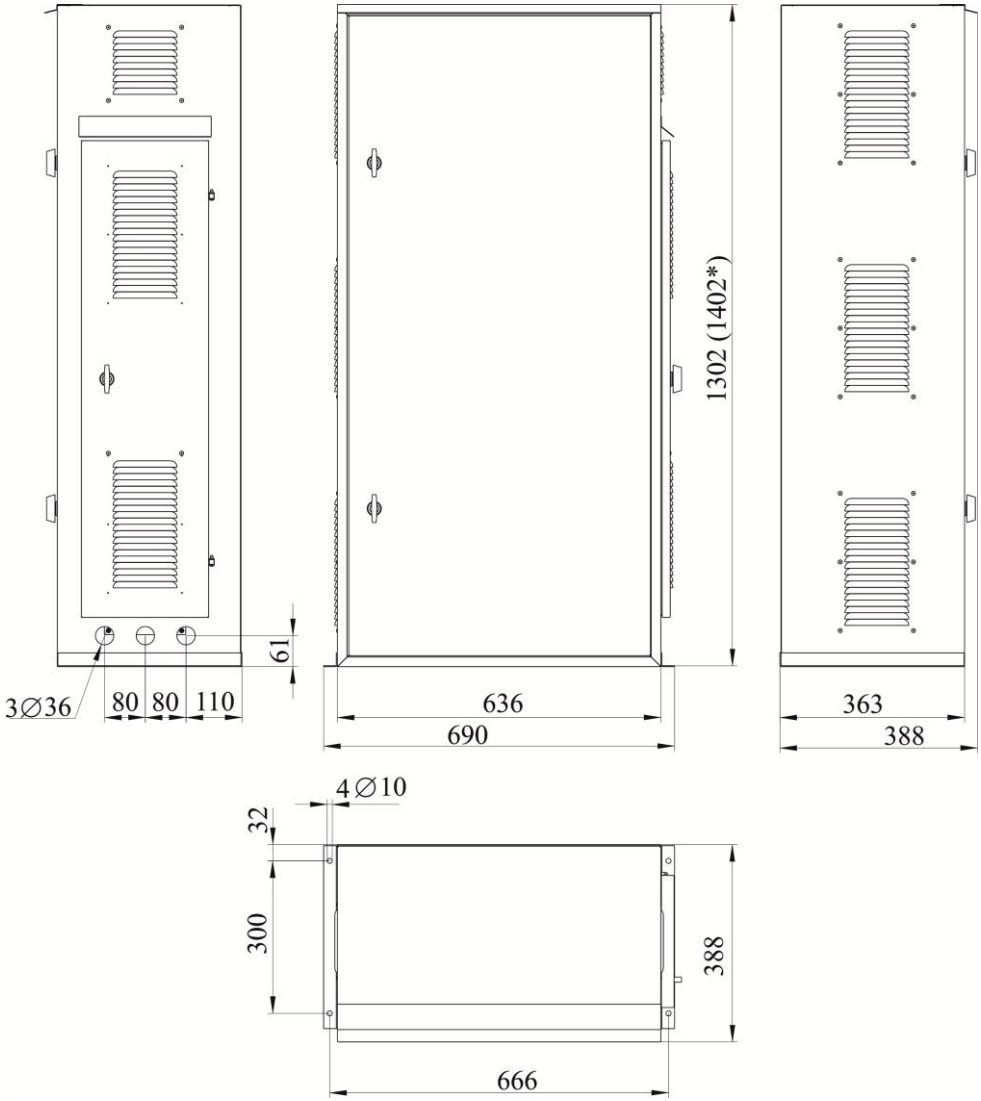

Рисунок 1- Габаритные и установочные размеры шкафа

* Параметры шкафов для стоек с байпасом и контролем трёхфазного выхода

Свидетельство о приёмке

Шкаф ***LIDER Ш3/9-36, LIDER Ш3/9-36-РБ-КТВ*** (нужное подчеркнуть) изготовлен в соответствии с действующей технической документацией и признан годными к эксплуатации.

Дата выпуска _____

Заводской №_____

Отметка контролера ОТК

М. П. _____ (_____)

" _____" _____

Наименование и адрес торгующей организации

_____

_____

Дата продажи_____

Подпись и штамп торгующей организации

_____

_____

ООО “Псковский трансформаторный завод”,
180004, Россия, г. Псков, ул. Декабристов, 17
тел./факс: 8 (8112) 73-30-11, тел.: 8 (8112) 73-30-16
www.inteps.ru e-mail: salesinteps@ptz60.ru